

# LANDERER


HARMONIKAS

Tastenbelegung: Michlbauer System

Stimmung

## A-D-G-C

### Diskant

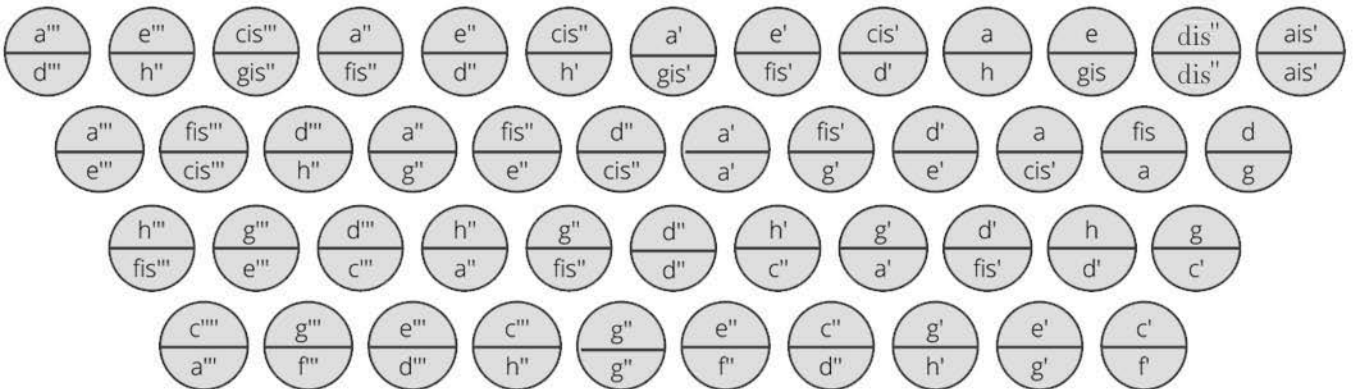

### Bass

