

LANDERER


HARMONIKAS

Tastenbelegung: Michlbauer System

Stimmung

G-C-F-B

Diskant

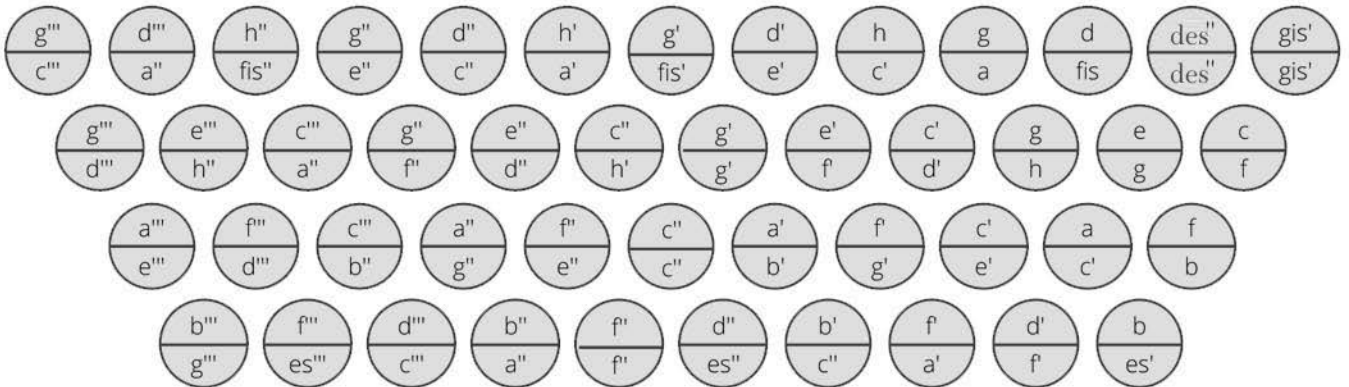

Bass

