

# LANDERER


HARMONIKAS

Tastenbelegung: Schaborak System

Stimmung

## A-D-G-C

### Diskant

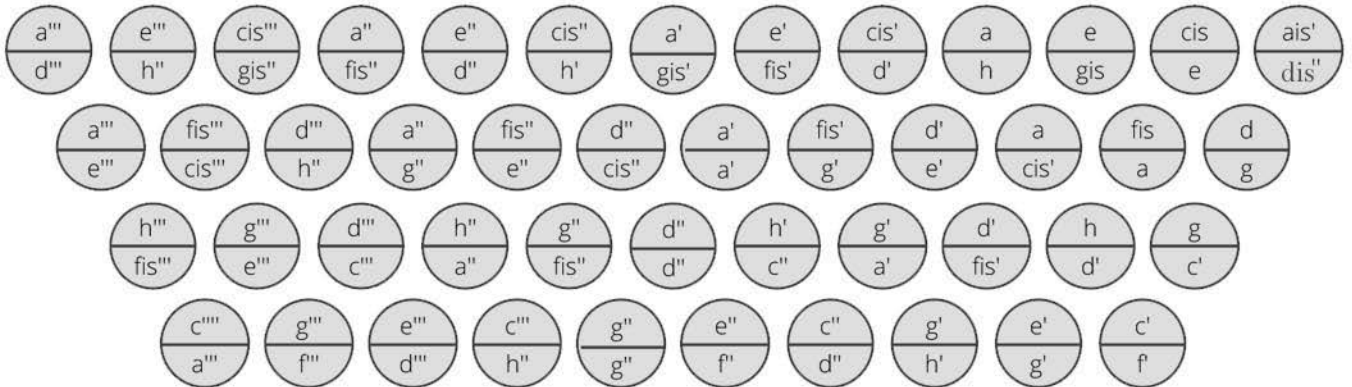

### Bass

